# Rack 18U - 47U

600 mm · 800 mm

## Lista de piezas / Lista de Peças / Packing List

### Fondo / Profundidade / Depth 600 mm

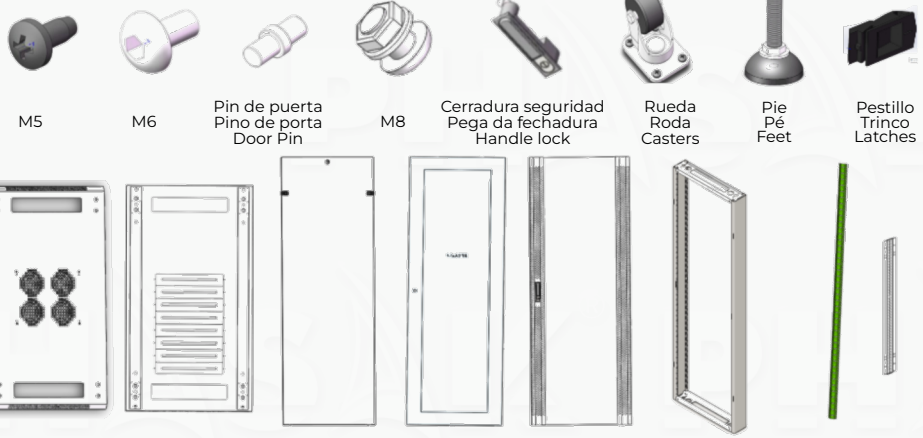

M5 · M6 · Pin de puerta / Pino de porta / Door Pin · M8 · Cerradura seguridad / Pega da fechadura / Handle lock · Rueda / Roda / Casters · Pie / Pé / Feet · Pestillo / Trinco / Latches



Techo / Tecto / Top cover · Suelo / Chão / Bottom · Panel lateral / Painel lateral / Side panel · Puerta trasera / Porta traseira / Rear door · Puerta de cristal / Porta de vidro / Glass door · Marco / Marco / Frame · Perfil Vert / Hor / Perfil Vert / Hor / Profile Vert / Hor

### 800 mm

Bracket · Guía / Guia / Rail · Solapa / Batente / Doorstop

Puerta y pasador / Porta e pino / Split door and pin

## 1

Fijación de la cubierta superior e inferior de los marcos y colocación de las ruedas
Fixação da tampa superior e inferior dos quadros e colocação das rodas
Fix the top cover and bottom on frames with M8 screw and casters

**Techo / Tecto / Top cover**

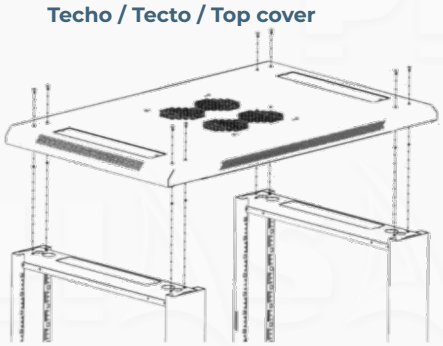

M8 x 8 ud

**Suelo / Chão / Bottom**

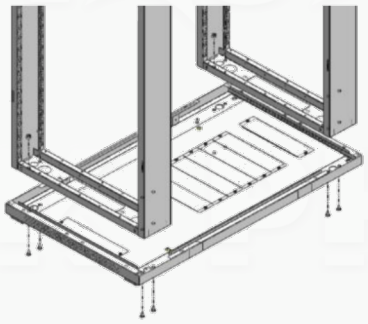

M8 x 8 ud

**Ruedas / Rodas / Wheel**

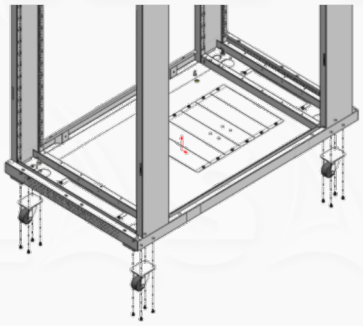

M5 x 16 ud

## 2A

Armarios PHASAK fondo 600 mm
Profundidade dos armários PHASAK 600 mm
PHASAK cabinets depth 600 mm

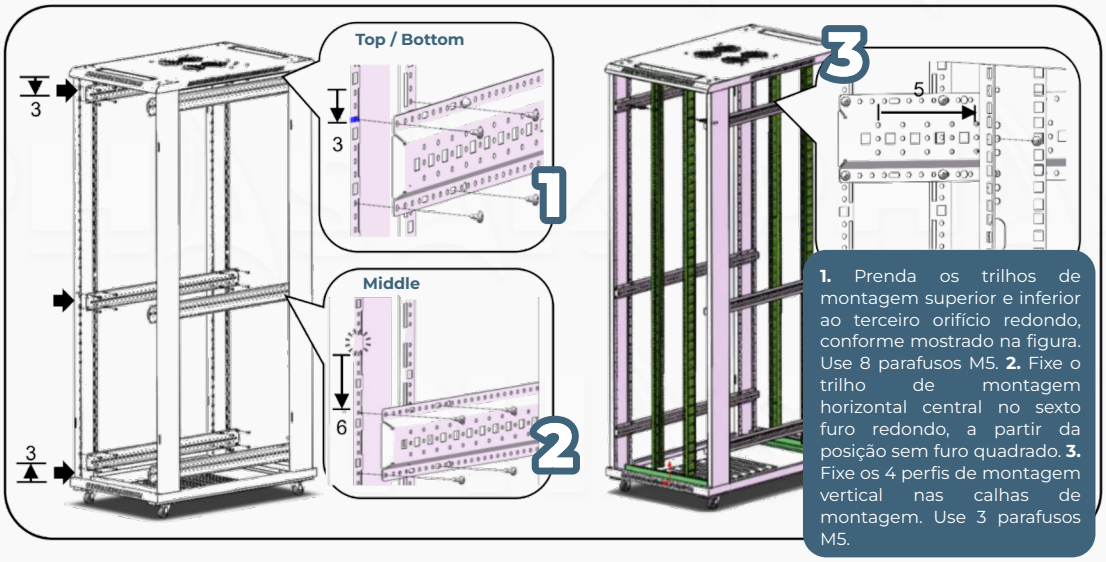


**1.** Prenda os trilhos de montagem superior e inferior ao terceiro orifício redondo, conforme mostrado na figura. Use 8 parafusos M5. **2.** Fixe o trilho de montagem horizontal central no sexto furo redondo, a partir da posição sem furo quadrado. **3.** Fixe os 4 perfis de montagem vertical nas calhas de montagem. Use 3 parafusos M5.

**1.** Fije los rieles de montaje superior e inferior en el tercer agujero redondo, como se muestra en la imagen. Utilice 8 tornillos M5. **2.** Fije el riel de montaje horizontal central en el sexto agujero redondo, desde la posición sin agujero cuadrado. **3.** Fije los 4 perfiles de montaje verticales en los rieles de montaje. Utilice 3 tornillos M5.

**1.** Attach the top and bottom mounting rails to the third round hole as shown in the picture. Use 8 M5 screws. **2.** Fix the center horizontal mounting rail in the sixth round hole, from the position without square hole. **3.** Attach the 4 vertical mounting profiles to the mounting rails. Use 3 M5 screws.

# 2B

Armarios PHASAK fondo 800 mm
Profundidade dos armários PHASAK 800 mm
PHASAK cabinets depth 800 mm

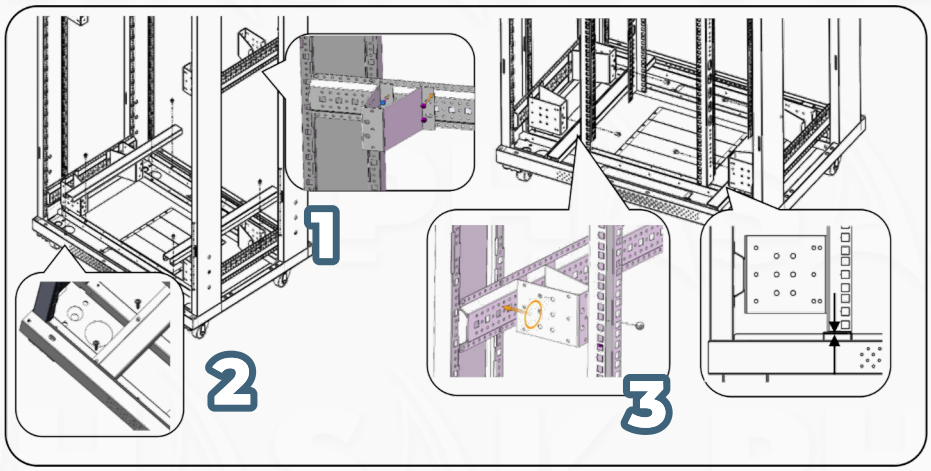


1. Fije el soporte en los rieles de montaje. Utilice 4 tornillos M5. **2.** Fije los 2 soportes/bracket para el riel en el marco. Utilice 4 tornillos M5. **3.** Fije el perfil de montaje vertical en el soporte utilizando 3 tornillos M5. Luego, coloque el perfil de montaje en el soporte del riel más próximo.

**1.** Prenda o suporte nos trilhos de montagem. Use 4 parafusos M5. **2.** Prenda os 2 suportes do trilho na estrutura. Use 4 parafusos M5. **3.** Prenda o perfil de montagem vertical ao suporte, usando 3 parafusos M5. Em seguida, coloque o perfil de montagem no suporte de trilho mais próximo.

**1.** Fix bracket on the mounting rails, each with 4pcs M5 screws. **2.** Fix 2pcs rail support on the frame, each with 4pcs M5 screws. **3.** Fix vertical mounting profile on the bracket, each with 3pcs M5 screws. And please put the mounting profile on the rail support closely.

# 3

Fijación de las puertas y de los paneles laterales
Fixação de portas e painéis laterais
Fix doors and side panels

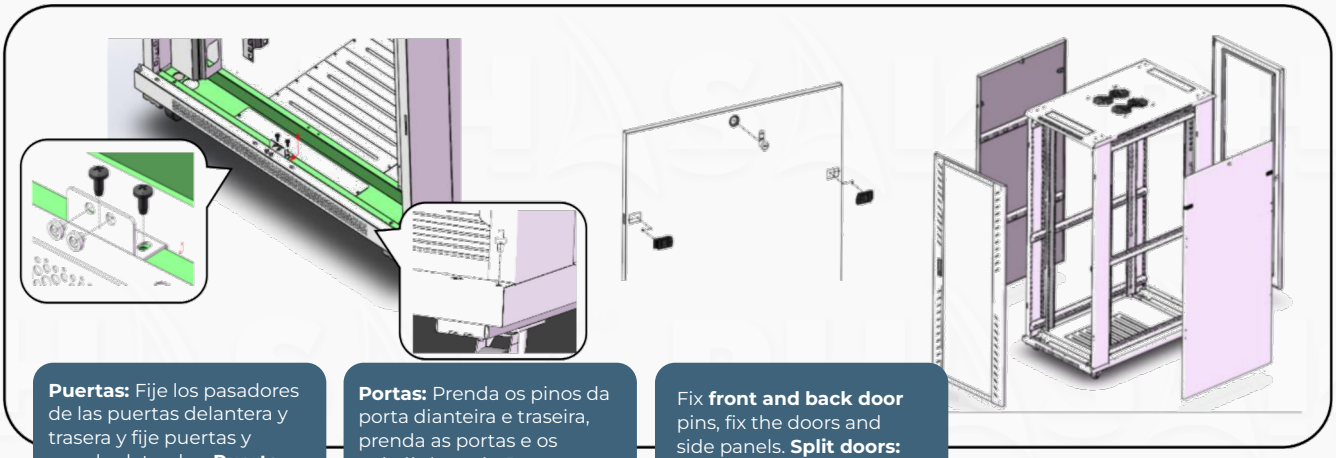

**Puertas:** Fije los pasadores de las puertas delantera y trasera y fije puertas y paneles laterales. **Puerta doble: F**ije el tope de la puerta en la parte superior e inferior. **Puerta lateral** Fije los pestillos de la manija en el panel lateral.

**Portas:** Prenda os pinos da porta dianteira e traseira, prenda as portas e os painéis laterais. **Porta dupla**: Prenda o batente da porta na parte superior e inferior. **Porta lateral:** Prenda os trincos no painel lateral.

Fix **front and back door** pins, fix the doors and side panels. **Split doors:** please fix the doorstop on the top and bottom. Fix handle latches on the **side panel.**

# 4

Fijación de la cerraduras en la puerta
Fixação de fechaduras e a porta
Fix the lock on the door

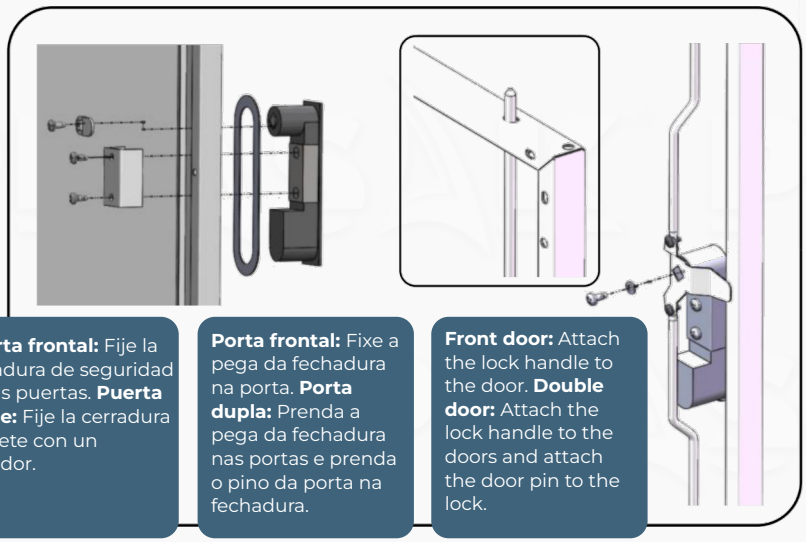

**Puerta frontal:** Fije la cerradura de seguridad en las puertas. **Puerta doble:** Fije la cerradura y sujete con un pasador.

**Porta frontal:** Fixe a pega da fechadura na porta. **Porta dupla:** Prenda a pega da fechadura nas portas e prenda o pino da porta na fechadura.

**Front door:** Attach the lock handle to the door. **Double door:** Attach the lock handle to the doors and attach the door pin to the lock.

**www.phasak.com**